


2. Fensterbrüstung H6-verputzt


2.1 Anschluss an Fensterbank / Zarge

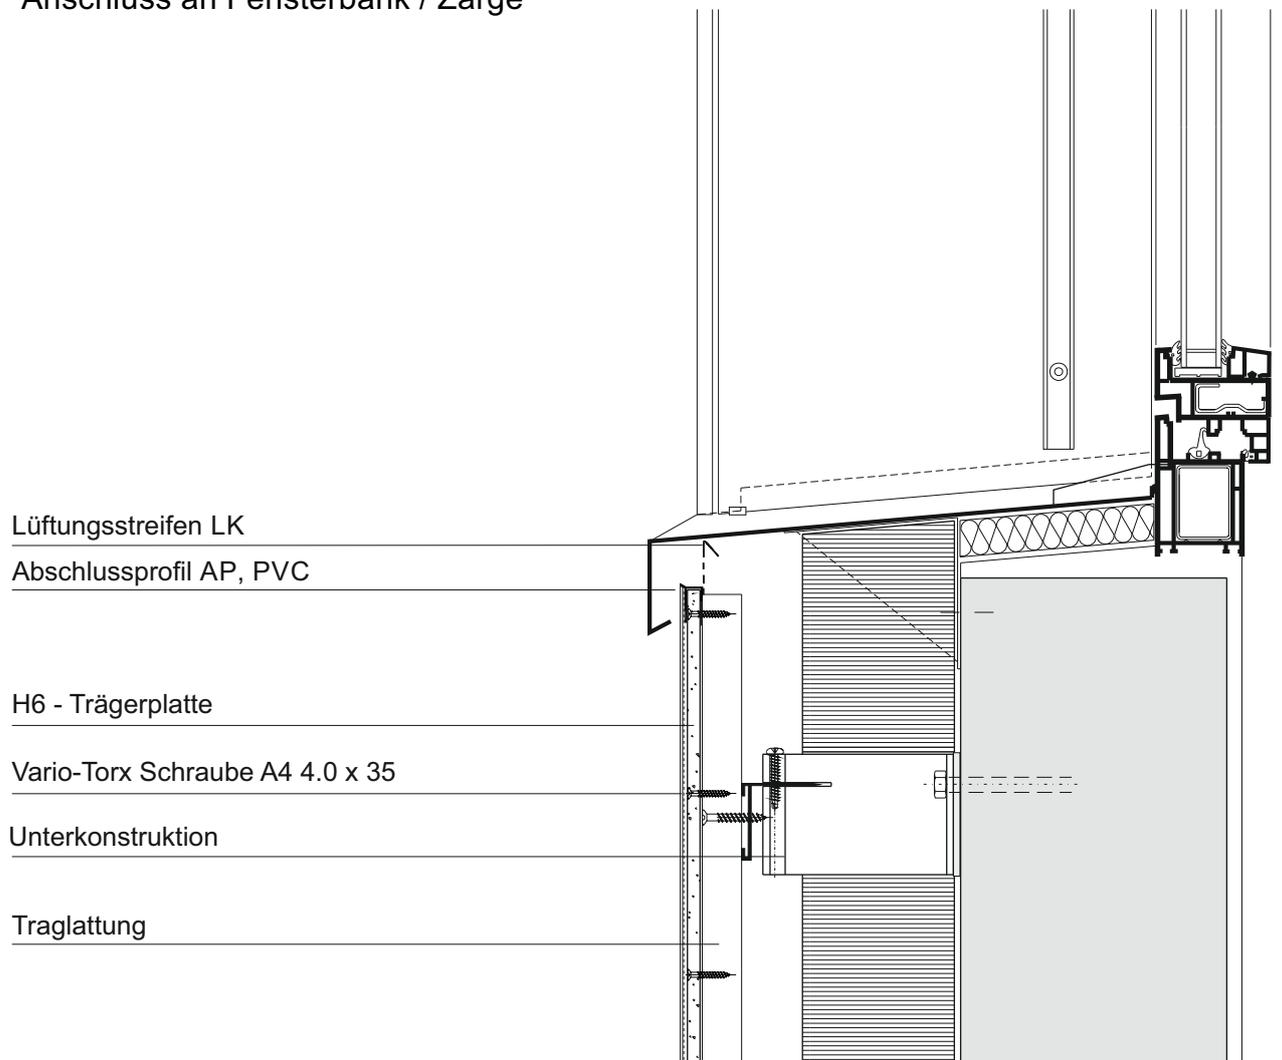

Der Anschluss des Fensterrahmens an den angrenzenden Bauteil muss warmseitig luftdicht ausgebildet werden. (Norm SIA 331 Fenster)

2. Fensterbrüstung H6-Kerag

2.2 Anschluss an Fensterbank / Dachrand Fensterbankausbildung

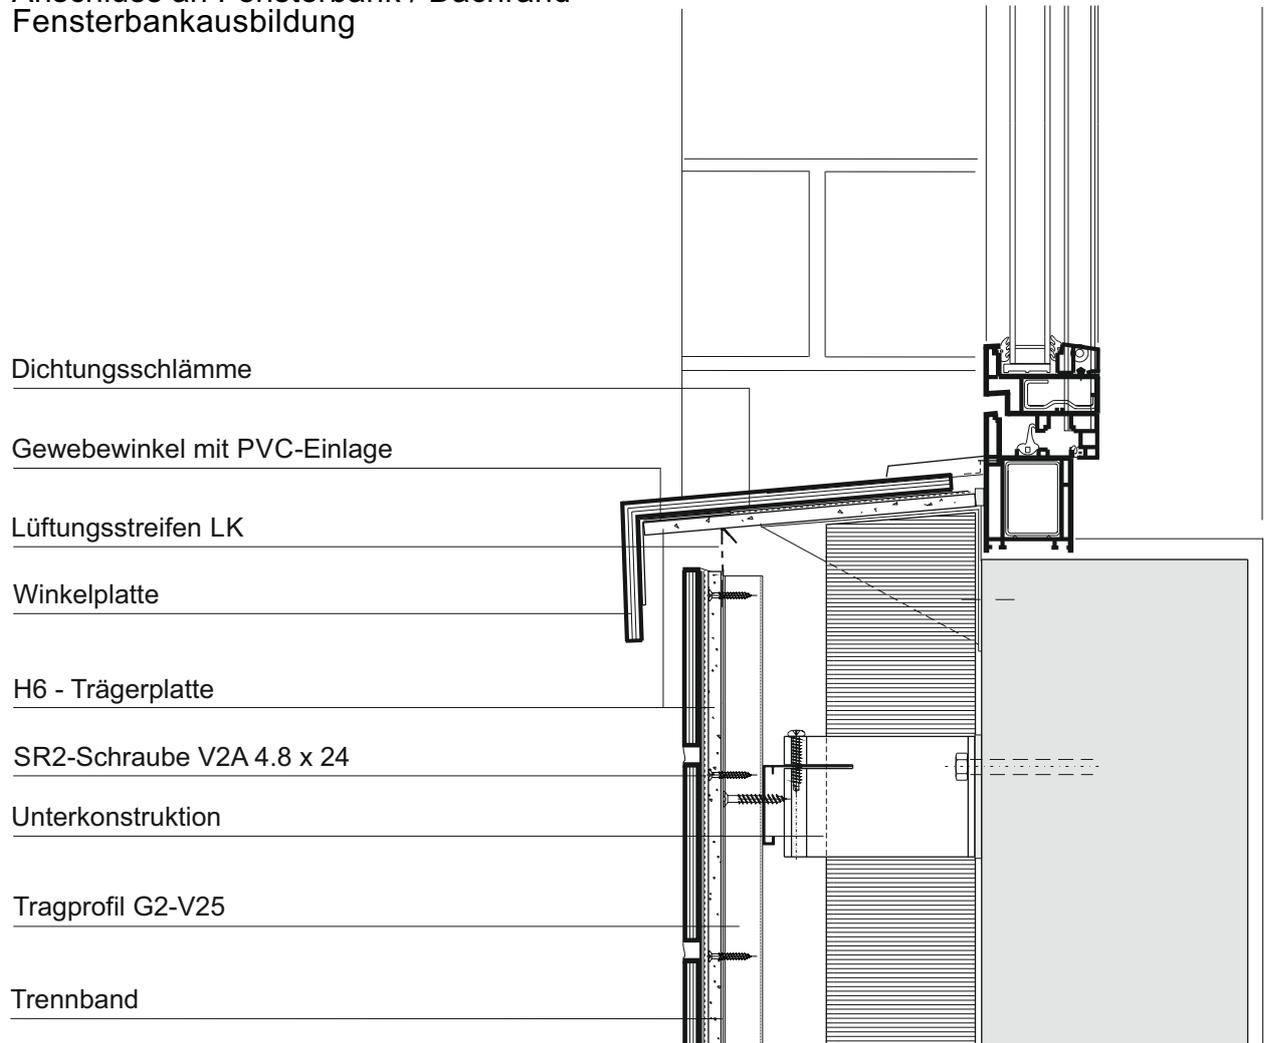

Der Anschluss des Fensterrahmens
an den angrenzenden Bauteil muss
warmseitig luftdicht ausgebildet werden.
(Norm SIA 331 Fenster)