


Detail 2



2.1 Fensterbank Neubau

2.1.1 Natursteinbank

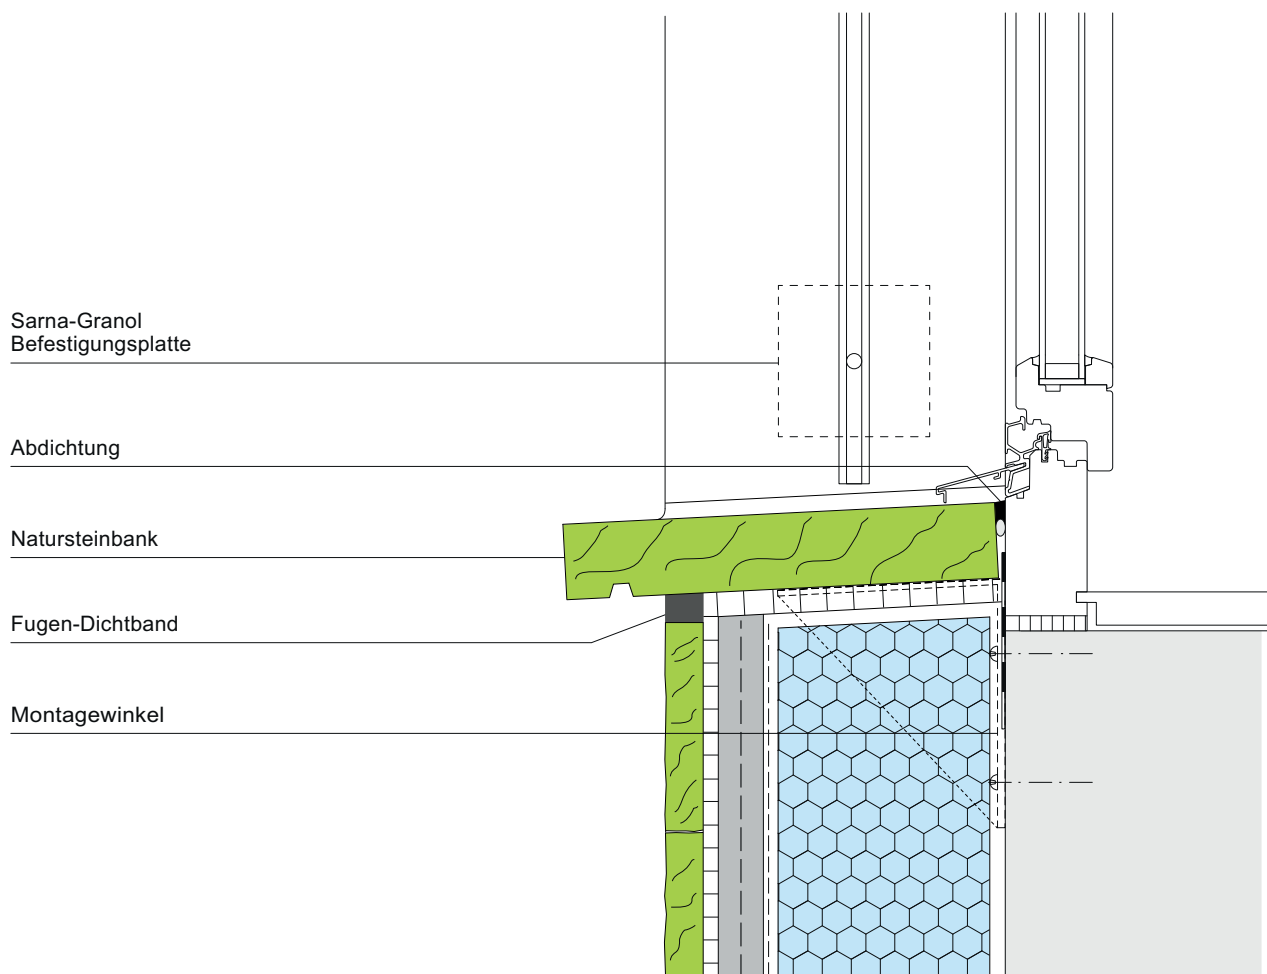

Der Anschluss des Fensterrahmens an den angrenzenden Bauteil muss warmseitig luftdicht ausgebildet werden. (SIA Norm 331 Fenster)